


CONTENU DE LA BOITE

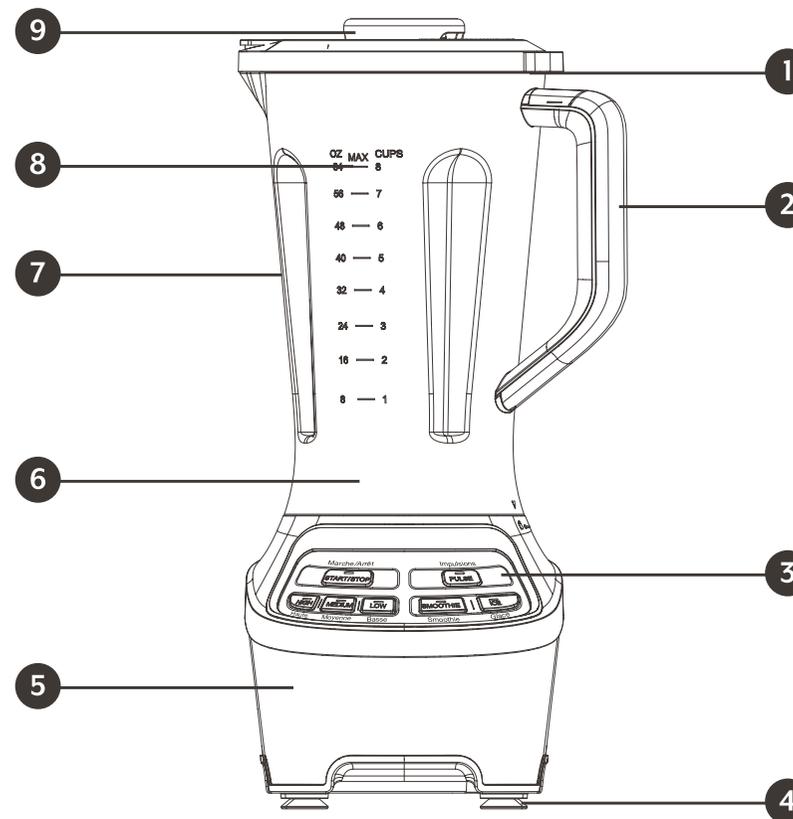

10 MARCHE/ARRÊT

• En mode veille, le voyant demeure éteint jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé. Le **mélangeur à haute vitesse** ne se met réellement en marche que lorsque le bouton de l'une des fonctions est enfoncé. En mode marche, le mélangeur s'arrête avec ce bouton; il retourne alors en mode veille.

11 IMPULSIONS

• Appuyer sur le bouton sans le relâcher; le voyant s'allume et le **mélangeur à haute vitesse** se met en marche. Si le bouton est relâché, le voyant s'éteint et le mélangeur s'arrête; si le bouton est enfoncé pendant plus de 2 minutes, le mélangeur s'arrête automatiquement.

12 GLACE CONCASSÉE

• Appuyer sur le bouton; le voyant s'allume et la fonction de concassage de glace du **mélangeur à haute vitesse** se met en marche. Le mélangeur s'arrête automatiquement après 1 minute. Le voyant clignote 3 fois avant de s'éteindre; il est possible de faire une pause en appuyant de nouveau sur le bouton.

13 SMOOTHIES

• Appuyer sur le bouton; le voyant s'allume et le mode smoothies du **mélangeur à haute vitesse** s'active. Le mélangeur s'arrête automatiquement après 1 minute. Le voyant clignote 3 fois avant de s'éteindre; il est possible de faire une pause en appuyant de nouveau sur le bouton.

14 BASSE VITESSE

• Appuyer sur le bouton; le voyant s'allume et le **mélangeur à haute vitesse** se met en marche à la vitesse la plus basse. Le mélangeur s'arrête automatiquement après 2 minutes, et le voyant clignote 3 fois avant de s'éteindre; il est possible de faire une pause en appuyant de nouveau sur le bouton.

15 MOYENNE VITESSE

• Appuyer sur le bouton; le voyant s'allume et le **mélangeur à haute vitesse** se met en marche à la vitesse moyenne. Le mélangeur s'arrête automatiquement après 2 minutes. Le voyant clignote 3 fois avant de s'éteindre; il est possible de faire une pause en appuyant de nouveau sur le bouton.

16 HAUTE VITESSE

• Appuyer sur le bouton; le voyant s'allume et le **mélangeur à haute vitesse** se met en marche à la vitesse la plus haute. Le mélangeur s'arrête automatiquement après 2 minutes; le voyant clignote 3 fois avant de s'éteindre; il est possible de faire une pause en appuyant de nouveau sur le bouton.

1 COUVERCLE ÉTANCHE

2 POIGNÉE

3 PANNEAU DE COMMANDE À DEL

4 PIEDS À VENTOUSE (4)

5 BASE ET MOTEUR

6 LAMES TRANCHANTES EN ACIER INOXYDABLE (6)

7 RÉCIPIENT DE 1,9 L (64 OZ) EN TRITAN, SANS BPA

8 LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMAL

9 TASSE À MESURER AMOVIBLE

N.B. : Lorsque le mélangeur est en marche, il est possible de passer automatiquement d'une fonction à l'autre en appuyant sur le bouton de la fonction désirée.

Sur la table

MÉLANGEUR À HAUTE VITESSE

DE 1200 WATTS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de 1200 W
- Smoothies, jus frais, purées et toutes sortes de préparations
- 3 vitesses
 - Basse, moyenne et haute
- 6 lames tranchantes en acier inoxydable
- Récipient de 1,9 l (64 oz) en Tritan, sans BPA
- Fonction d'IMPULSIONS
 - Pour obtenir la texture désirée
- Fonction pour SMOOTHIES
- Fonction pour GLACE concassée

MONTAGE



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



- 1 Avant la première utilisation, laver à la main, avec un savon doux et une brosse, la tasse à mesurer amovible, le couvercle, le récipient en Tritan et les lames. **ATTENTION : Les lames sont très tranchantes!** Bien rincer et sécher chaque pièce.
- 2 Déposer la base du mélangeur sur une surface horizontale solide et exercer une pression pour que les ventouses fixent l'appareil en place.
- 3 Mettre en place toutes les pièces nettoyées à l'étape 1 sur la base du mélangeur.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant. **N.B. : Le panneau de commande s'allume pendant 2 secondes; le mélangeur est en mode veille. Le mélangeur s'arrête après 3 minutes d'inutilisation. Pour l'allumer de nouveau, son cordon d'alimentation DOIT être débranché puis rebranché ou le récipient DOIT être retiré puis remis en place sur la base.**
- 5 Retirer le couvercle, ajouter les liquides en premier, puis les aliments solides en petits morceaux et enfin les aliments congelés. **N.B. : Cette méthode améliore l'homogénéité du mélange et évite un effort inutile au moteur. Le ratio aliments-liquides est de 2 pour 3, et les ingrédients ne doivent PAS dépasser la ligne de remplissage maximal inscrite sur le récipient. ATTENTION : Toujours retirer le cœur des fruits et des légumes et couper ces derniers en petits morceaux. Ne jamais utiliser de liquides chauds ou bouillants ou mettre en marche le mélangeur lorsqu'il est vide.**
- 6 Remettre la tasse à mesurer et le couvercle sur le récipient du mélangeur.
- 7 Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis sélectionner l'une des 6 fonctions : IMPULSIONS, BASSE vitesse, MOYENNE vitesse, HAUTE vitesse, SMOOTHIES ou GLACE concassée. Appuyer de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter le mélangeur.

ATTENTION : Ne pas utiliser le mélangeur pendant plus de 3 minutes consécutives, et toujours attendre que le moteur soit de nouveau à température ambiante avant de le remettre en marche.

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

- Pour les tâches rapides ou délicates, maintenir enfoncé le bouton d'IMPULSIONS pendant quelques secondes, puis le relâcher. Répéter jusqu'à l'obtention de la texture désirée.
- Si des ingrédients doivent être ajoutés alors que le **mélangeur à haute vitesse** est en marche, retirer la tasse à mesurer et ajouter les ingrédients par l'ouverture dans le couvercle.
- Pour le concassage de glace ou le broyage d'aliments durs, tenir fermement le couvercle avec une main.
- **ATTENTION : Le mélangeur doit être utilisé pendant moins de 3 minutes consécutives. Prévoir AU MOINS 10 minutes de pause entre deux cycles d'utilisation. Laisser le mélangeur refroidir à température ambiante avant de le remettre en marche.**
- **Pour arrêter le mélangeur en cours d'utilisation, appuyer n'importe quand sur le bouton MARCHE/ARRÊT.**
- Toujours ajouter les liquides en premier dans le récipient, puis les aliments solides pour obtenir de meilleurs résultats et réduire l'effort du moteur.
- Le mélangeur n'est pas conçu pour certaines tâches, notamment pour battre des blancs d'œuf, fouetter de la crème, réduire des pommes de terre en purée, broyer de la viande, pétrir de la pâte ou extraire le jus de fruits et de légumes.
- **ATTENTION : Il ne faut jamais déposer dans le mélangeur des os, de gros morceaux d'aliments solides, de la nourriture congelée ou des aliments denses comme les navets, puisqu'ils pourraient l'endommager.**
- **POUR DÉLOGER DES ALIMENTS :** Utiliser une spatule en plastique pour déloger les aliments coincés dans les lames. **ARRÊTER D'ABORD LE MÉLANGEUR.** Remettre en place le couvercle et la tasse à mesurer amovible, puis remettre en marche le mélangeur, au besoin.
- S'assurer que la spatule n'est **PAS** dans le récipient avant de remettre en marche le mélangeur.
- **APRÈS L'UTILISATION :** Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT et débrancher le mélangeur de la prise de courant.
- Ne jamais retirer le récipient de son socle tant que le mélangeur est en marche. Pour le retirer, le soulever du socle, tout simplement.
- **Ne PAS** mettre les mains dans le récipient lorsque le mélangeur est branché.
- Si le mélangeur perd de la puissance ou s'arrête de lui-même, le débrancher et le rebrancher. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le remettre en marche.
- Si le mélangeur surchauffe, le laisser refroidir (15 minutes) avant de le remettre en marche.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN