

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Retire todo el material de embalaje y las etiquetas del interior y exterior de la freidora de aire. Verifique que no quede material de embalaje debajo de las canastillas y las bandejas freidoras ni alrededor de ellas.

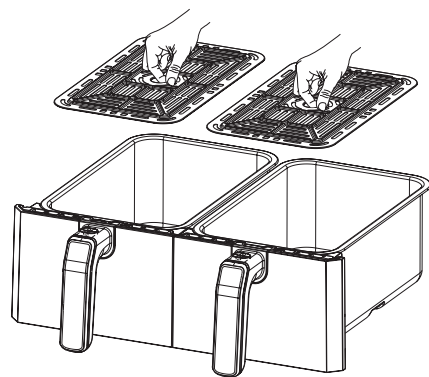
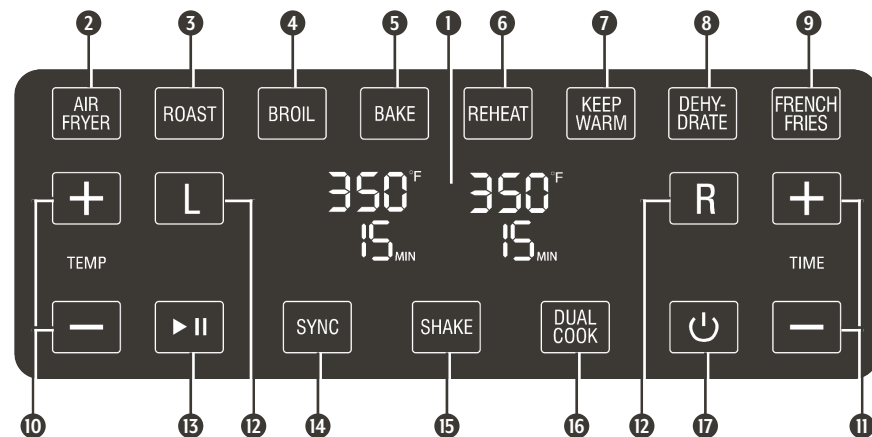


Figura 1

1. La freidora de aire con canastilla doble se entrega de fábrica con las 2 bandejas freidoras aseguradas en cada canastilla dentro de la estructura principal de la freidora de aire.
2. Tome con firmeza el mango de cada canastilla freidora y tire las canastillas hacia afuera de la estructura principal.
3. Tome cada asa de las bandejas freidoras y levántelas para retirarlas de cada canastilla. (Figura 1)
4. Lave las canastillas y bandejas con agua caliente y agua jabonosa.
5. NO SUMERJA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA FREIDORA DE AIRE EN EL AGUA. Limpie la estructura principal de la freidora con un paño húmedo. Seque bien todas las piezas.
6. Coloque nuevamente las bandejas freidoras en cada canastilla. Con el mango hacia arriba, inserte cada bandeja de modo que las gomas de las esquinas encajen y traben con facilidad en cada canastilla.
7. Debido al diseño frontal curvo de la freidora, las canastillas deben insertarse del lado correspondiente. Las superficies de los compartimentos están rotulados "L" (izquierdo) y "R" (derecho). Deslice la canastilla/bandeja freidora "LEFT" (izquierda) en el lado izquierdo de la estructura principal de la freidora de aire. Deslice la canastilla/bandeja freidora "RIGHT" (derecha) en el lado derecho de la estructura principal de la freidora de aire. Antes de usar, asegúrese de que cada canastilla esté encastrada por completo en su lugar. (Figura 1)  
**Nota:** Durante el primer uso, la freidora de aire doble puede emanar un leve olor. Esto es normal y no afectará los sabores.

## CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL DOBLE



- |  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| 1 Pantalla digital doble para TIEMPO/TEMPERATURA | 6 Recalentar                             | 13 Inicio/Pausa         |
| 2 Freír con aire                                 | 7 Mantener caliente                      | 14 Apagado sincronizado |
| 3 Rostizar                                       | 8 Deshidratar                            | 15 Sacudir alimentos    |
| 4 Asar   | 9 Papas fritas                           | 16 Cocción dual         |
| 5 Hornear  | 10 Temperatura                           | 17 Encendido/Apagado    |
|  | 11 Tiempo                                |                         |
|  | 12 Control de canastilla L/R (izq./der.) |                         |

### 10 Temp (+ o -) / 11 Tiempo (+ o -)

- Presione **+** o **-** del lado izquierdo del panel de control para aumentar o disminuir la TEMPERATURA en incrementos de 5 grados.
- Presione **+** o **-** del lado derecho del panel de control para aumentar o disminuir el TIEMPO en incrementos de un minuto.

**NOTA:** Cuando use la función "DEHYDRATE" (deshidratar), el TIEMPO aumentará o disminuirá en incrementos de una hora.

**NOTA:** El TIEMPO y/o la TEMPERATURA de la canastilla "LEFT" (izq.) o "RIGHT" (der.) pueden programarse de forma independiente en cualquier momento antes o durante el funcionamiento. Presione el botón "LEFT" (izq.) o "RIGHT" (der.). Cuando el botón "LEFT" (izq.) o "RIGHT" (der.) comience a destellar, puede ajustarlo.

### 12 Control de canastilla L/R (izq./der.) (L o R)

- Cuando presione **⏻** mientras destella, se escuchará un pitido. Puede seleccionar usar la canastilla izquierda o la derecha de forma independiente, o "DUAL COOK" (cocción dual) para usar ambas al mismo tiempo.

Sur la table

## FREIDORA DE AIRE CON CANASTILLA DOBLE

8 CUARTOS / 7.57 LITROS

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## TABLA CON 8 OPCIONES DE MENÚ PARA COCCIÓN PREPROGRAMADA

MENÚ	TEMP. POR DEFECTO	TIEMPO POR DEFECTO	RANGO DE TEMPERATURA (°F)	RANGO DE TIEMPO	SACUDIR ALIMENTOS
Freír con aire	400°F	20 min	170~450	1-60 min	2/3 tiempo/ xl
Rostizar	400°F	35 min	350~450	1-60 min	2/3 tiempo/ xl
Asar	450°F	10 min	450	1-30 min	No se recomienda
Hornear	350°F	16 min	170~400	1-60 min	2/3 tiempo/ xl
Recalentar	250°F	6 min	170~400	1-60 min	No se recomienda
Mantener caliente	170°F	60 min	150~200	1-60 min	No se recomienda
Papas fritas	400°F	18 min	170~400	1-60 min	2/3 tiempo/ xl
Deshidratar	130°F	8 h	90~170	1 h-24 h	No se recomienda



Escanee aquí para descubrir recetas y para mirar videos sobre cómo disfrutar de su freidora de aire de la mejor forma.

o vaya a [www.monchateau.us/sltappliances](http://www.monchateau.us/sltappliances)

# EMPECEMOS A COCINAR







1. Enchufe el cordón al tomacorriente de la pared. Se escuchará un pitido y el panel de control se iluminará. El botón  se iluminará de color rojo.
2. Cuando presione , se escuchará un pitido, el botón de encendido se volverá verde y el panel de control iluminará "LEFT" (izq.), "RIGHT" (der.) y  (Figura 2).
3. Seleccione , , o . Presione el botón del MENÚ de su elección. Se escuchará un pitido. El control de canastillas "LEFT" (izq.) o "RIGHT" (der.), la TEMPERATURA por defecto (en números grandes) y el TIEMPO por defecto (en números más pequeños) destellarán en la pantalla y alternarán entre tiempo y temperatura. (Figura 3)



Figura 2



Figura 3

## CANASTILLA SIMPLE FUNCIONAMIENTO MANUAL












1. Para cocinar con una sola canastilla, presione  para INICIAR el proceso de cocción. (Figura 4)
2. Para cocinar con dos canastillas, presione el control de la otra canastilla. (Figura 5) Aparecerán las opciones de MENÚ.
3. Presione el botón del MENÚ de su elección para realizar el proceso de cocción en la canastilla "RIGHT" (derecha).
4. Presione  para INICIAR el proceso de cocción.
5. Cuando el control seleccionado de la canastilla "LEFT" (izq.) destelle, presione cualquier botón del MENÚ para continuar. (Figura 3)
6. Cuando "TEMP" (temperatura) y "TIME" (tiempo) se enciendan, presione TEMP  o  para aumentar o reducir la temperatura en incrementos de 5 grados.  
**Nota:** Deje presionado el botón "TEMP" (temperatura) para avanzar rápidamente.
7. Presione el botón "TIME" (tiempo)  o  para aumentar o disminuir el TIEMPO en incrementos de un minuto.  
**Nota:** Deje presionado el botón "TIME" (tiempo) para avanzar rápidamente.  
**Nota:** En la configuración "DEHYDRATE" (deshidratar), el tiempo se ajusta en incrementos de una hora.



Figura 4

8. Cuando el TIEMPO y la TEMPERATURA de su elección se muestren en la pantalla, presione  para ENCENDER la freidora de aire con canastilla doble. El tiempo deseado comenzará una cuenta regresiva. La temperatura y el tiempo restante se mostrarán en la pantalla digital. (Figura 4)  
**Nota:** Para pausar la cocción de la freidora con aire de inmediato, presione el botón para soltar la canastilla y tire de ella hacia afuera de la estructura principal en cualquier momento. Cuando se coloque la canastilla nuevamente, se reanudará la cocción.  
**Nota:** Presione  para PAUSAR el proceso de cocción en cualquier momento. Cuando  se presiona otra vez, se reanudará la cocción.
9. Cuando el tiempo restante alcance 00:00, en la pantalla se mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos y el aparato sonará 5 veces y se apagará cuando sea seguro sacudir los alimentos.  
**Nota:** El tiempo de cocción total necesario variará según la cantidad, la densidad y el peso de los alimentos. Recuerde que al freír cantidades más pequeñas obtendrá alimentos de mejor calidad en un menor tiempo de cocción.  
**IMPORTANTE:** Revise siempre los alimentos a mitad del tiempo de cocción para determinar el tiempo y la temperatura finales de cocción.
10. Para ajustar la temperatura o tiempo mientras la cocción esté en proceso, use los botones "TEMP" (temperatura) y "TIME" (tiempo)  o .

## CANASTILLA DOBLE FUNCIONAMIENTO MANUAL


1. Programe la canastilla "LEFT" (izquierda) de la freidora de aire siguiendo la sección Canastilla simple: funcionamiento manual, pasos 5 al 10.
2. Presione el control de canastilla "RIGHT" (derecha) (Figura 6). Se mostrará el menú.
3. Presione el botón del MENÚ de su elección para realizar el proceso de cocción en la canastilla "RIGHT" (derecha). Ajuste TEMPERATURA o TIEMPO según se requiera. Se escuchará un pitido para confirmar su selección.
4. Presione  para iniciar el funcionamiento. (Figura 7)



Figura 5

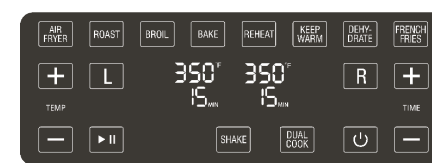


Figura 6

## Apagado sincronizado



1. Programe las canastillas izquierda y derecha de la freidora de aire doble siguiendo la sección Canastilla doble: funcionamiento manual, pasos 1 al 3.  
**IMPORTANTE:** Primero programe ambas canastillas, "LEFT" (izq.) y "RIGHT" (der.).
2. Presione  para asegurarse de que en ambas canastillas se completará la cocción a la vez. Luego presione  para iniciar el funcionamiento.
3. El tiempo de cocción aparecerá en los lados izquierdo y derecho y se iniciará una cuenta regresiva del lado con más tiempo. Cuando el tiempo restante es igual en el lado izquierdo y el derecho, la cuenta regresiva se mostrará en ambos lados.  
**NOTA:** Una vez iniciada la cocción, la función "SYNC" (sincronizar) quedará inhabilitada.



Figura 7



Figura 8

## Cocción dual



1. Presione . La configuración se duplicará automáticamente para ambas canastillas de la freidora de aire. (Figura 9)
2. Presione  para iniciar el funcionamiento.



Figura 9

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO!**  
Nunca use un contenedor de cocción que esté lleno de aceite o cualquier otro líquido.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS.**  
No toque las superficies calientes con sus manos desnudas. Use guantes para hornear durante el uso.